



ELEGANT
PROMENAD
NORDKAPP



SE Bruksanvisning och skötselråd

NO Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon

VIKTIGT Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Ditt barns sikkerhet kan påvirkes om du inte følger dessa instruktioner. Det er viktig at alle som ska använda vagnen och dess tillbehör vet hur de ska hanteras även om vederbörande endast ska använda vagnen en kort stund. Det bör betonas att denna bruksanvisning inte kan eliminera alla möjliga risker som barn kan utsättas för vid användning av denna produkt. Det är du själv som är ansvarig för ditt barns sikkerhet. Om något är oklart står din Nordic Crown återförsäljare gärna till tjänst.

VARNINGAR

- Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
- Se till att alla lås är korrekt låsta före användning.
- För att undvika skada, håll ditt barn borta från vagnen när den fälls upp eller fälls ihop.
- Låt inte ditt barn leka med denna produkt.
- Som sittvagn är denna vagn inte avsedd för barn under 6 månader.
- Använd alltid sele.
- Kontrollera alltid att sittdelen eller liggkorgen sitter ordentligt fast innan du använder vagnen.
- Barnvagnen är inte lämplig att använda tillsammans med rullskridskor/inlines eller när du springer.

Allt som hängs på skjutstången och/eller ryggstödet och/eller sidorna påverkar vagnens stabilitet. Overlast, feilaktig handhavande och användning av tillbehör som inte godkänns av producenten kan skada vagnen. Använd endast reservdelar eller tillbehör som godkänns av producenten. Använd aldrig vagnen om någon del är sönder eller saknas. Om vagnen blivit skadad, vänd dig omedelbart till din Nordic Crown återförsäljare för att få den lagad.

Som liggvagn är Nordic Crown Promenad, Nordkapp och Elegant avsedd för barn från 0 år upp till 9 kg.

Som sittvagn är Nordic Crown Promenad, Nordkapp and Elegant avsedd för barn från 6 månader upp till 17 kg. Använd endast vagnen för det antal (1) barn den är avsedd för.

Denna produkt oppfyller kraven enligt EN 1888:2012.

SKÖTSELRÅD

Förvara vagnen torrt (ej i carport eller liknande). Om vagnen använts ute i regn eller fuktigt väder, bör chassit genast torkas av och vagnen ställas upp inomhus eller i rumstemperatur med suffletten uppfälld för att torka och undvika fuktskador. Se till att vagnen alltid är torr vid förvaring. Kontrollera och rengör din vagn regelbundet för att minska risken för korrosion. Använd varmt vatten och endast vanlig tvål eller rengöringsmedel (inte blekmedel, alkohol, såpa eller slipande rengöringsmedel). Putsa vagnen med bilvax eller liknande vid behov. Samtliga tyger är testade enligt officiell standard. Trots detta kan blekning av tyget förekomma, särskilt på speciellt utsatta delar av vagnen. Utsätt aldrig vagnen för starkt solljus under längre tid. Tvättråd finns på samtliga klädslar.

Yttertyget har en kraftigt vattenavvisande impregnering. Trots detta kan vattendroppar tränga in genom de små sömnadshålen och bilda fuktfläckar på bomullstyget. 100-procentigt skydd mot våta fås genom att använda Nordic Crown regnskydd vid regn eller snöfall. Vid tvätt av yttertyget var noga med att få bort alla rester av tvål eller rengöringsmedel för att impregneringen ska fungera.

Spola av och torka vagnen om du använt den nära havet eller på saltade vägbanor.

Kontrollera regelbundet att:

- alla lås och spärrar fungerar korrekt.
- alla nitar, skruvar och muttrar är väl åtdragna och inte skadats.
- inga plastdetaljer är skadade.
- alla kardborreband sitter ordentligt fast.
- alla tryckknappar sitter ordentligt fast.
- elastiska band inte förlorat sin elasticitet.
- parkeringsbromsen fungerar

VIKTIG Oppbevar denne bruksanvisning for fremtidig bruk.

Ditt barns sikkerhet kan påvirkes, hvis du ikke følger disse instruksjonene. Det er viktig at alle personer som skal bruke dette produktet og dets tilbehør, er kjent med hvordan produktet fungerer – selv om han/hun skal bruke det kun i kortere perioder. Det bør bemerkes at denne bruksanvisningen ikke kan eliminere alle mulige risiko som et barn kan utsettes for ved bruk av dette produktet. Du er selv ansvarlig for ditt barns sikkerhet. Dersom noe er uklart, kontakt din nærmeste Nordic Crown forhandler

ADVARSLER

- Forlat aldri barnet alene i vognen uten tilsyn.
- Sørg for at alle låsemekanismer er låst før bruk.
- For å unngå skade, hold barnet borte fra vognen når understellet slås opp eller legges sammen.
- Ikke la barnet leke med dette produktet.
- Brukt som sportsvogn er denne vogn ikke beregnet for barn under 6 måneder.
- Benytt alltid sele.
- Sjekk alltid at sitteinnsatsen eller bagen er riktig låst/festet til understellet før vognen tas i bruk.
- Barnevognen må ikke brukes sammen med rullestol/ inlines eller når du springer.

Allt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på sidene reduserer vognens stabilitet. Overlast, feilaktig bruk og benyttelse av tilbehør som ikke er beregnet for denne vognen kan skade den. Benytt vennligst kun reservdelar eller tilbehør som er beregnet for denne typen vogn. Bruk aldri denne vognen dersom noen deler mangler eller er ødelagt. Dersom vognen blir skadet må du umiddelbart henvende deg til din Nordic Crown-forhandler for utbedring av skaden.

Brukt som barnevogn er Nordic Crown Promenad, Nordkapp og Elegant beregnet for barn fra 0 år til 9 kg.

Brukt som sportsvogn er Nordic Crown Promenad, Nordkapp and Elegant beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 17 kg. Bruk kun vognen for det antall (1) barn hvor den har blitt utformet.

Dette produktet oppfyller kravene i henhold til EN 1888:2012.

VEDLIKEHOLD

Påse at vognen blir lagret på et tørt sted (ikke i en carport e.l.). Dersom vognen har vært ute i regn eller fuktig vær, bør understellet tørkes av umiddelbart og vognen bli plassert innendørs eller i et rom med romtemperatur med kalesjen oppslått, slik at den kan tørke og derved unngå skader på grunn av fuktighet. Påse at vognen er tørr før den lagres bort.

Sjekk og vask vognen regelmessig for å unngå fare for rust. Bruk varmt vann og husholdningssåpe eller et rensmiddel (ikke bleking-, alkoholholdige eller slipemiddel.-baserte produkter). Poler vognen med bilvoks e.l. hvis nødvendig.

Alle tekstilene er testet i henhold til gjeldende standarder. Til tross for dette, kan falming av tekstilene forekomme, spesielt på utsatte deler. Utsett aldri vognen for overdrevent sollys i lengre perioder. Det er vaskeanvisninger på alle tekstiler og trekk.

Ytterstoffet har en effektiv vannavstøtende impregnering. Imidlertid, til tross for dette, kan vannråper finne veien inn i de små stingene i tekstilet og danne fuktigflekker på bomullstoffet. En 100% beskyttelse for fuktighet får man ved å bruke Nordic Crowns regntrekk for regn eller snø. Ved vask av ytterstoffet, påse at all såpe eller vaskemidler fjernes, slik at impregneringen virker. Rens og tørk av vognen dersom den har vært brukt ved salt sjø eller på salte veier.

Sjekk regelmessig at:

- Alle låsemekanismene på understellet fungerer skikkelig
- Alle nagler, skruer og bolter er skikkelig festet og ikke skadet
- Ingen plastdeler er sprukne eller ødelagt
- Alle borrelåser er skikkelig festet
- Alle trykknapper er festet godt
- Alle strikker er i god behold
- Parkeringsbromsene virker

4 Nordic Crown Elegant



VAGNENS DELAR

- Ⓐ Skjutstång
- Ⓑ Skjutstångens höjdreglage
- Ⓒ Vindskydd
- Ⓓ Chassilås
- Ⓔ Säkerhetslås
- Ⓕ Varukorg
- Ⓖ Hjul
- Ⓗ Parkeringsbroms
- Ⓘ Sufflett
- Ⓝ Sufflettspännare
- Ⓚ Klick-in-lås

Be butiken orientera dig om det är något du inte förstår.

VOGNENS DELER

- Ⓐ Justerbart handtak
- Ⓑ Håndtaksregulering - høyde: knäled
- Ⓒ Vindskydd
- Ⓓ Understellslås
- Ⓔ Sikkerhetslås
- Ⓕ Varekurv
- Ⓖ Hjul
- Ⓗ Parkeringsbroms
- Ⓘ Kalesje
- Ⓝ Kalesjestråmmere
- Ⓚ Click-in-låsesystem

Be butikken orientere deg om det er noe du ikke forstår.



VAGNENS DELAR

- (A) Skjutstång
- (B) Skjutstångens höjdreklage
- (C) Chassilås
- (D) Säkerhetslås
- (E) Varukorg
- (F) Hjul
- (G) Parkeringsbroms
- (H) Sufflett
- (I) Handtagsbåge
- (J) Klick-in-lås
- (K) Fotstöd
- (L) Solskydd

Be butikken orientera dig om det är något du inte förstår.

VOGNENS DELER

- (A) Justerbart håndtak
- (B) Håndtaksregulering - høyde: knäled
- (C) Understellslås
- (D) Sikkerhetslås
- (E) Varekurv
- (F) Hjul
- (G) Parkeringsbroms
- (H) Kalesje
- (I) Frontbøyle
- (J) Click-in-låsesystem
- (K) Fotbrett
- (L) Solskydd

Be butikken orientere deg om det er noe du ikke forstår.

6 Nordic Crown Promenad og Nordkapp



VAGNENS DELAR

- Ⓐ Skjutstång
- Ⓑ Skjutstångens höjdreklage
- Ⓒ Vindskydd
- Ⓓ Chassilås
- Ⓔ Säkerhetslås
- Ⓕ Varukorg
- Ⓖ Hjul
- Ⓗ Parkeringsbroms
- Ⓘ Solskydd
- Ⓝ Sufflett
- Ⓚ Klick-in-lås

Be butiken orientera dig om det är något du inte förstår.

VOGNENS DELER

- Ⓐ Justerbart håndtak
- Ⓑ Håndtaksregulering - høyde: knäled
- Ⓒ Vindskydd
- Ⓓ Understellslås
- Ⓔ Sikkerhetslås
- Ⓕ Varekurv
- Ⓖ Hjul
- Ⓗ Parkeringsbroms
- Ⓘ Kalesje
- Ⓝ Frontbøyle
- Ⓚ Click-in-låsesystem

Be butikken orientere deg om det er noe du ikke forstår.

Nordic Crown Elegant, Promenad, Nordkapp Sport

Vagnsfakta • Vognfakta

Som liggvagn är Nordic Crown Promenad, Nordkapp och Elegant avsedd för barn från 0 år upp till 9 kg. Som sittvagn är den avsedd för barn från 6 månader upp till 17 kg.

Brukt som barnevogn er Nordic Crown Promenad, Nordkapp og Elegant beregnet for barn fra 0 år til 9 kg. Brukt som sportsvogn er Nordic Crown Promenad, elegant and Sitt beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 17 kg.

Mått

	Elegant	Promenad/ Nordkapp
Sittedel	27-88x33 cm	27-96x33 cm
Liggkorg	82x35 cm	75x33 cm
Hjul	37 cm	30 cm
Skjurstångshöjd	85-110 cm	83-108 cm

Hopfällt

Chassi, hjul	87x60x51 cm	84x60x48 cm
Chassi, hjul, sits 1	95x60x55 cm	95x60x53 cm
Chassi, hjuvl liggdel	100x60x80 cm	89x60x69 cm

Vikt

Chassi, hjul	12,2 kg	11,8 kg
Sittedel	5,8 kg	5,8 kg
Liggkorg	7 kg	5,1 kg

Maxlast

Sittedel 17 kg	Liggkorg 9 kg	Varukorg 5 kg
----------------	---------------	---------------

Nordic Crown Chassi är kompatibelt med Promenad, Nordkapp och Elegant liggkorgar samt Sport sittvagnstextiler.

Mål

	Elegant	Promenad/ Nordkapp
Sittedel	27-88x33 cm	27-96x33 cm
Bag	82x35 cm	75x33 cm
Hjul	37 cm	30 cm
Håndtagshøyde	85-110 cm	83-108 cm

Sammenlagt

Chassi, hjul	87x60x51 cm	84x60x48 cm
Chassi, hjul, sittedel 1	95x60x55 cm	95x60x53 cm
Chassi, hjuvl bag	100x60x80 cm	89x60x69 cm

Vekt

Chassi, hjul	12,2 kg	11,8 kg
Sittedel	5,8 kg	5,8 kg
Bag	7 kg	5,1 kg


Maxlast

Sittedel 17 kg	Bag 9 kg	Varekurv 5 kg
----------------	----------	---------------

Nordic Crown Chassi passer til Promenad, Nordkapp og Elegant bagvogner samt til Nordic Crown Sport.

8 Chassi • Understell

Fälla upp chassit • Fell opp understellet

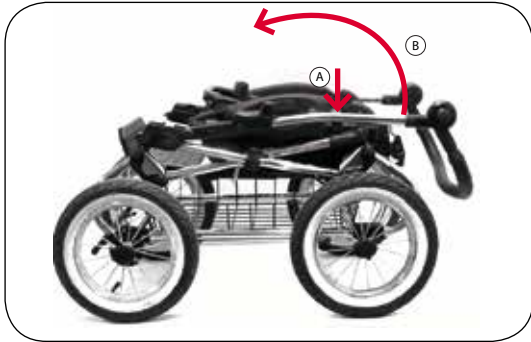

Fäll upp chassit genom att frigöra spärr i hopfällt läge (A) lyfta i skjutstangen (B). Se till att chassilåsen låser på båda sidorna så som bilderna visar.

VARNINGAR

- Håll ditt barn borta från vagnen när den fälls upp eller fälls ihop.
- Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, att chassilåset är i låst läge.




Slå opp understellet ved først å frigjøre sperren i sammenlagt posisjon (A), deretter løft opp håndtaket (B). Påse at understellslåsen låser på begge sider som vist på bildet.

ADVARSLER

- Hold barnet borte fra vognen når understellet slås opp eller legges sammen.
- Påse alltid før vognene tas i bruk, at chassislåsen befinner seg i lukket posisjon.


Fälla ihop chassit • Legge sammen understellet

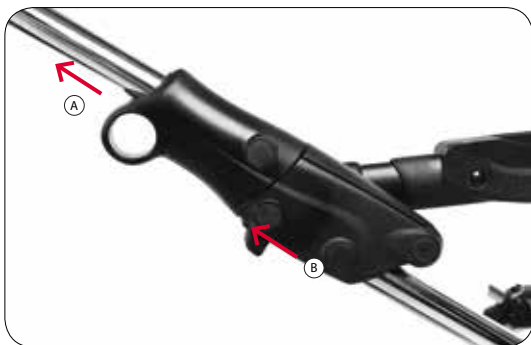

Fäll ihop chassit genom att dra upp chassilåsspärrarna markerade med A på båda sidorna, därefter frigör säkerhetslåset med spärr B och för skjutstangen framåt. Justera skjutstangen till det nedersta läget (för att chassit ska ta så liten plats som möjligt).



Fell sammen understellet ved å trykke opp understellslåsene merket med A på begge sider og løft sikkerhetslåsens hemspekk merket B samtidig som du skyver håndtaket forover. Sett høyden på håndtaket til den laveste posisjonen (slik at understellet i sammenlagt stilling tar minst mulig plass).

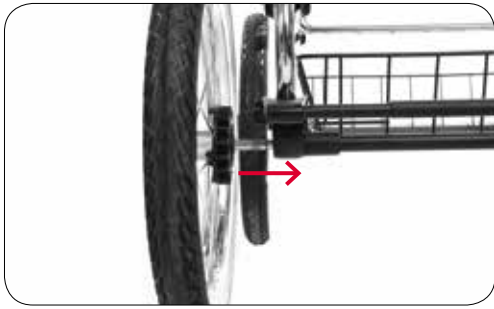


Tag bort axelskydden och spara dem för framtida bruk (skydd vid transport utan hjul). Se till att parkeringsbromsen är i uppfällt läge. För på hjulet på axeln så långt som möjligt med låsknapparna intryckta. Släpp knapparna och kontrollera att hjulet sitter fast.

VARNING Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, att hjulen sitter ordentligt fast och inte går att dra av hjulaxeln.

VIKTIG Vissa golvmaterial innehåller komponenter som frigör det svarta färgpigmentet i däcken vilket kan missfärga golven. Se därför till att däcken inte står direkt på golvet.

Montera av hjulet genom att trycka in låsknapparna och sedan dra av hjulet. Torka av smuts från axlarna innan du sätter på hjulet igen.

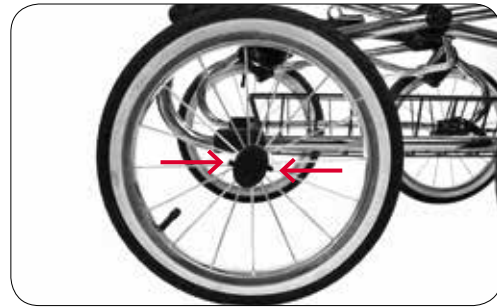


Fjern akselbeskytterne og ta vare på dem for fremtiden (for beskyttelse når vognen transporteres uten hjul). Påse at parkeringsbromsen er av. Press ned låseknappen og skyv hjulet inn på akselen så langt som mulig. Løsne knappen og sjekk at hjulet er skikkelig festet.

ADVARSEL Påse alltid før du bruker vognen at hjulene er skikkelig festet og at de ikke kan trekkes av akselen.

VIKTIG Noen gulvoverflater inneholder komponenter som avgir et sortfarget pigment fra hjulene som kan smitte av på gulvet. Påse derfor at hjulene ikke direkte berører gulvet.


Slik fjernes hjulene: Skyv inn låseknappen og trekk hjulet av akselen. Tørk av all skitt fra akslene før hjulet brukes igjen.

Använda parkeringsbromsen • Anvendelse av parkeringsbromsen

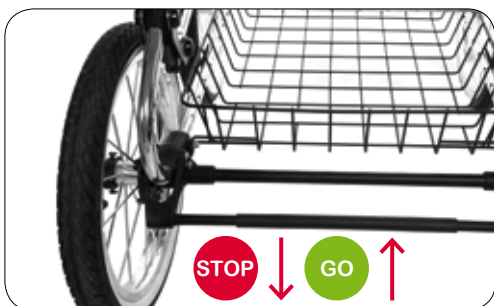

Tryck ner och dra upp bromsröret för att aktivera respektive släppa parkeringsbromsen. Se till att bromstapparna låser i kuggarna på hjulen när vagnen bromsas.

VARNING Vagnen ska alltid vara bromsad när du lyfter i eller ur ditt barn.

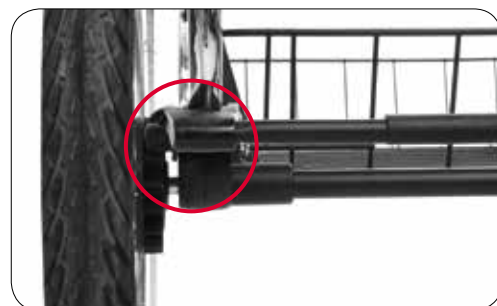

Trykk ned og dra opp bremsen for å aktivere respektive løsne parkeringsbromsen. Påse at bremsearmene låser inn i hjulknastene.

ADVARSEL Påse at parkeringsbromsen står på når barnet skal settes opp i eller tas ut av vognen.

10 Montera sittdelen och liggkorgen på chassit • Feste innsatsen eller bagen til understellet



(A) Lyft liggkorgen eller sittdelen och placera den i klick-in på chassit. Se till att det hörs ett klick när liggkorgen eller sittdelen fäster till chassit. (B) Sittdelen kan placeras både fram- och bakåtvända.



(A) Løft opp bagen eller innsatsen i armlenet og plasser den på click-in låsene på understellet. Når du trykker bagen/innsatsen ned på låsene skal du høre et "click!" idet bagen/innsatsen låser seg på understellet. (B) Bagen/innsatsen kan festes i begge retninger. Innsatsens høyde er justerbar i 2 posisjoner.

VARNING Kontrollera alltid att sittdelen eller liggkorgen sitter ordentligt fast innan du använder vagnen.

ADVARSEL Sjekk alltid at sitteinnsatsen eller bagen er riktig låst/festet til understellet før vognens bruk.




(C) Sitt- og liggdelen monteras av genom att trycka upp det svarta låsreglaget på båda sidor och lyfta. På liggdelen finns möjligheten att på vänster sida först trycka upp låsreglaget i röda läget och därefter frigöra reglaget på höger sida.

VIKTIGT Använd aldrig sittdelen eller liggdelen som bilbarnestol.



(C) Løsne sitteinnsatsen/bagen ved å ta tak i håndtakene på begge sidene, trykk inn den lille røde knappen og trykk deretter inn den svarte låsen på håndtakets underside og løft.

VIKTIG Bruk aldri sitteinnsatsen eller bagen som bilbarnestol.

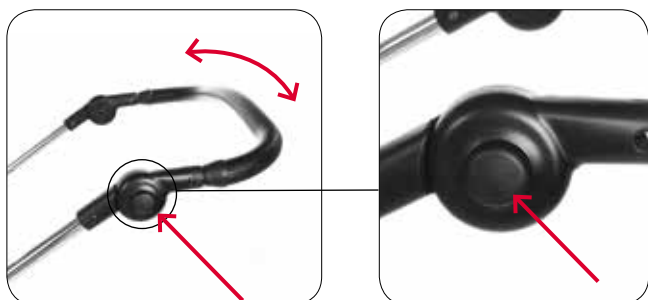

Ställ vinkeln/höjden på handtaget genom att trycka in knapparna på vinkelreglagen på handtagets båda sidor. Ställ handtagets vinkel i önskat läge, släpp knapparna och handtaget låser i det nya läget.

VIKTIG Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, att handtaget är i låst läge och på samma höjd på båda sidor.

Allt som hängs på skjutstången och/eller ryggstödet och/eller sidorna påverkar vagnens stabilitet.

Juster vinkelen på håndtaket ved å trykke inn knappene på håndtaksreguleringen på begge sider av håndtaket. Hev/senk vinkelen på håndtaket til den ønskede posisjon, slipp knappene og håndtaket vil låse seg i den nye posisjonen.

VIKTIG Før vognen tas i bruk, sjekk alltid at håndtaket befinner seg i låst posisjon og at det har samme høyde på begge sider.

Allt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på sidene reduserer vognens stabilitet.

12 Justera ryggstødet og fotstødet • Slik justeres ryggen og fotbrettet



Ryggstødet kan ställas i fyra lägen. Dra ryggstødet uppåt/framåt för ett högre läge. Lyft lägesarmen (A) och sänk ryggstødet för ett lägre läge.

Det är möjligt att fälla ryggen till ett transportläge för att åstadkomma en mindre volym. Lyft i spärrhandtaget (B) och fäll ryggen. Vid tillbakafällning kontrollera att spärren är i låsläget.



Ryggen kan justeres i tre ulike posisjoner. Trekk ryggen oppover for sittestilling. Skyv reguleringsbøylene for (A) ryggen innover og flytt ryggen ned for liggestilling, og slipp reguleringsbøylene. For å få mindre volum er det mulig å felle ned ryggen til transportposisjon. Løft i sperrehåndtakene (B) og fell ned ryggen. Kontroller at sperrene er i låseposisjon.




Fotstødet har två lägen. För att höja fotstødet, lyft fotstødet uppåt till övre läget. För att sänka fotstødet, tryck in knapparna på båda sidor och sänk fotstødet.



Fotbrettet har to stillinger. For å heve fotbrettet, skyv brettet oppog utover til den øverste posisjonen. For å senke fotbrettet, skyv brettet innover og ned.

Liggkorg • Bag

VIKTIG Denna produkt är endast avsedd för barn som inte kan sitta utan stöd, vända sig eller trycka sig upp på sina händer och knän. Barnet får väga max. 9 kg.

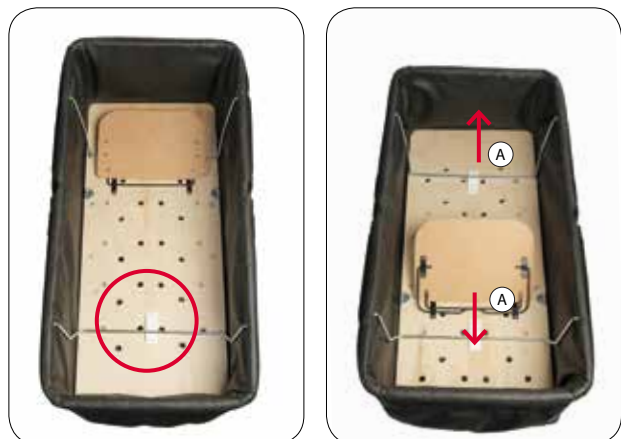

VIKTIG Dette produktet er kun beregnet på barn som ikke kan sitte, rulle seg rundt eller stå på hender og knær ved egen hjelp. Maksimal vekt på barnet er 9 kg.

Montera liggkorgen på chassit. Spänn upp liggkorgen med spännbågarna (A).

VARNING Kontrollera alltid att liggkorgen sitter ordentligt fast innan du använder vagnen.

Fest bagen til understellet. Spenn opp bagen med de innvendige bøylene (A).

ADVARSEL Sjekk alltid at bagen er riktig låst/festet til understellet før vognen tas i bruk.


Elegant



Fäst sedan fodret i suffletten og liggdelen med korbordbandet längs hela sträckan

Fest innertrekket/fåret til kalesjen og bagen med borrelåsene.

Promenad og Nordkapp

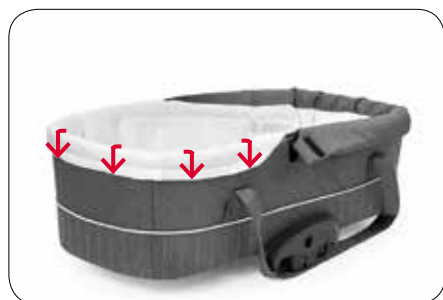

A fäst det avtagbara fodret med korbordband runt hela liggdelan, B fäst suffletten i i rammen, C fäst slutligen sufflettens framkant i liggdelens/fodrets korbordband



A. fest det avtakbare innertrekket/fåret med borrelåsene rundt hele bagen.

B. B. Fest kalesjen i rammen.

C. Fest til slutt kalesjens framkant/hodeende i innertrekket/førets borrelås.



Lägg i madrassen.

VARNING Använd aldrig madrass tjockare än 3 cm.

Legg i madrassen.

ADVARSEL Ikke benytt madrass tykkere enn 3 cm i bagen.

D-RINGAR • D-RINGER

Sele medfølger ej. Selens sidokrokar monteras i D-ringarna som är fästa i liggdelens bottenplatta.

VARNING Använd alltid sele.

Seler følger ikke med. Krokene på siden av selen monteres i D-ringene som sitter på bagens bunnplate.

ADVARSEL Benytt alltid sele.



Ryggplattan kan ställas i sittläge.

Ryggstøtten kan monteres i sittestilling.

Fäst vindskyddet med tryckknapparna.

Fest vindskyddet med tryckknappene.



Dra klädseln över ryggstödet fäst den med tryckknapparna i sitsens bak kant.

Dra setetrekket över ryggstöten og fest det med trykknappene i setets bakkant.




Fäst klädseln runt armstöden med tryckknapparna.

Fest setetrekket i understellet med trykknappene. Legg tøyet over armlenene og fest det med trykknappene og borrelåsen.

Fäst kardborrbanden runt fotstødsrørene på både sider for å tåke åpningen mellom sits og fotstød.

Fest borrelåsen rundt fotbrettørene på begge sider for å dekke åpningen mellom setet og fotbrettet

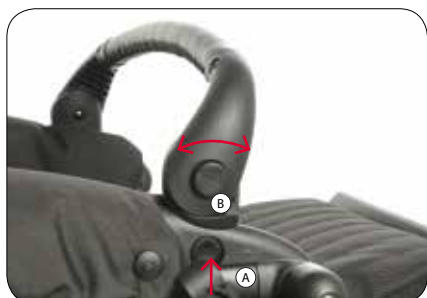

Montera handtagsbågen i sideramarnas uttag. Tryck in knapparna A på både sidorna for lyfta av handtagsbågen. Tryck in knapparna B for å justera handtagsbågen

Monter frontbøylen i siderammens låse system A. Trykk inn knappene B for å justere bøylen.



Montera sittdynan i øglorna i ryggen ovankant (A) og trå grenbandet gjennom knapphålet og knåp den rundt handtagsbågen (B)

Monter setetrekket over ryggen oppe, tre skrittstroppen gjennom knappe hullet og knepp den rundt frontbøylen.

16



Fäst vindskyddet med tryckknapparna.

Fest vindskyddet med trykknappene.

Sele • Sele



Selens sidokrokar fästs i sitsens D-ringar. Selens axel- och grenband träs igenom tyg och sits-/ryggplatta i de avsedda hålen innan C-låsen monteras bakom ryggen/vi respektive under sitsen.

VARNING Använd alltid sele.

VIKTIGT När selen monteras/demonteras, är det viktigt att smådelarna hålls utom räckhåll för mindre barn, dessa detaljer är små och kan innebära en kvävningrisk.

Fest spennene på selen i D-ringene som er festet i innsatsen. Før man fester C-låsen, må selens skulder- og skrittstropper føres gjennom tekstilet og gjennom hullene i setet..

ADVARSEL Benytt alltid sele.

VIKTIG Når selene monteres/demonteres er det viktig at de blir holdt utenfor barnets rekkevidde, da disse delen er små og kan føre til kvelning.



Lås selen genom att trycka in bälteslåset i hållaren tills den låser med ett klick.

Lås selen ved å trykke inn beltelåsen i holderen til den låser med et klikk.



Lås upp selen genom att hålla in bältesknapparna och samtidigt dra bältet utåt.

Løsne selen ved å holde inn beltelåsene og samtidig dra beltet utover.



VIKTIGT Justera selen så att den passar ditt barn.

VIKTIG Juster beltet så det passer til barnet ditt.




18 Sufflett • Kalesje



Tryck in de båda insticksdelarna, en på varje sida om suffletten, i plasthållarna på siderammen. Se till att de sitter på plats.

Trykk inn begge innstikksdelene, en på hver side av kalesjen ned i plastikkholderne på siderammen. Påse at de låses på plass.

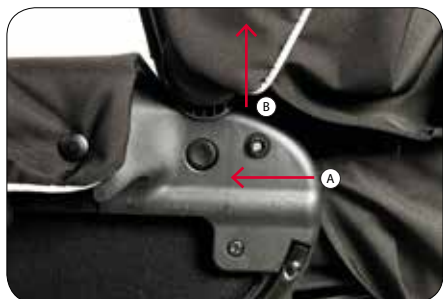

Tryck in A för att lossa suffletten.

Trykk inn A hempen for å fjerne kalesjen.

Sport



Framkanten kan fällas ut. Fäll suffletten genom att först trycka in de båda knapparna "A". Fäll upp suffletten genom att dra den uppåt till låst läge.

Fremkanten kan felles ut. Fell ut kalesjen ved først å trykke inn begge knappene "A". Fell kalesjen opp ved å dra til oppslått posisjon "B".



Elegant



Fäll och fäll upp suffletten genom att använda sufflettspännarna.

Fell ned og dra opp kalesjen ved bruk av kalesjestrammere.

Promenad, Nordkapp



Fäll alternativt fäll upp suffletten genom att dra den i respektive riktning. Framkanten kan fällas ut.

Fell opp eller ned kalesjen ved å dra den til respektiv retning. Solskjermen kan felles ut.

Nordic Crown Products, Södra Portgatan 19, 283 50 OSBY

customerservice@crowproducts.eu

